




## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composição: Polipropileno e Fortiprene/EVA (anel de vedação);
- Dispensa o uso de ferramentas;
- Compatível com válvulas de rosca 1 ½", 7/8" e 1 ¼";
- Pode ser facilmente retirado para limpeza;
- Esse produto está de acordo com a NBR 14162;
- Suporta água quente até 80°C;
- Adaptador de saída para esgoto escalonado.

## 2. APLICAÇÃO

É usado para conectar pias e tanques a ramais de saída. Aplicado em cozinhas, banheiros e lavanderia. Sua estrutura flexível é adaptável a todos os tipos de instalação, mesmo para diferentes distâncias e níveis.


### 3. DIMENSÕES BÁSICAS

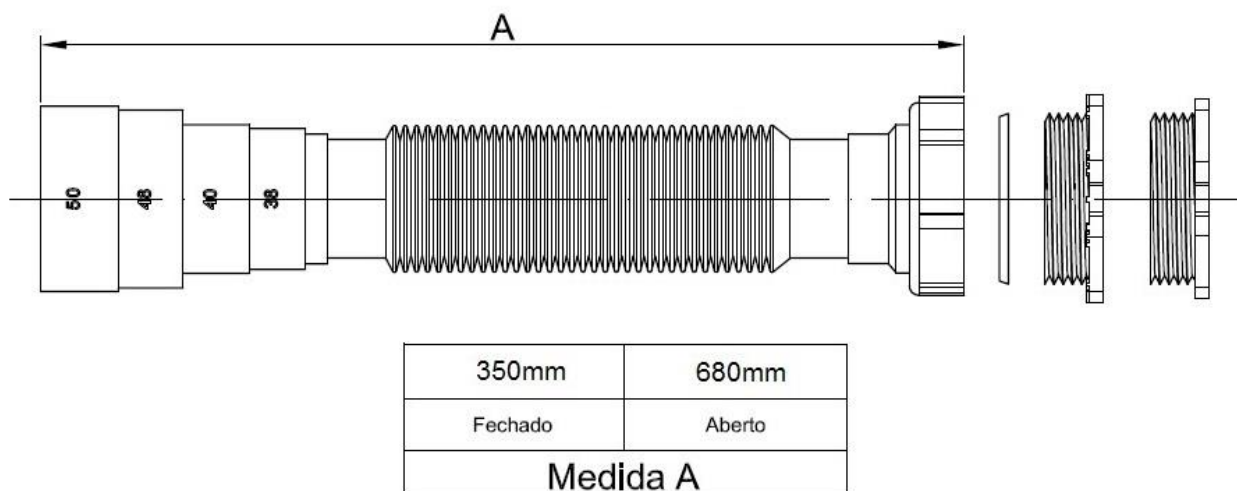


### 4. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- 5.1. Certifique-se de que o adaptador é compatível com a válvula instalada (Figura (a)). Se o modelo adquirido não possuir adaptador, comece a instalação a partir do item 4.3.
- 5.2. Rosquee o adaptador na válvula;
- 5.3. Instale, inicialmente, o lado da entrada do sifão com aperto manual, garantindo assim, a vedação. Use o anel de vedação.
- 5.4. Molde o sifão para garantir a sifonagem (fecho hídrico mínimo de 50mm) (Figura (b)).
- 5.5. Caso necessite cortar o adaptador de saída, faça-o de acordo com a figura (c). Após o corte, retire as rebarbas e encaixe-o no esgoto. Para conexões de 50mm, o corte é desnecessário.


Tubo extensivo universal – TUBOS EXTENSIVOS

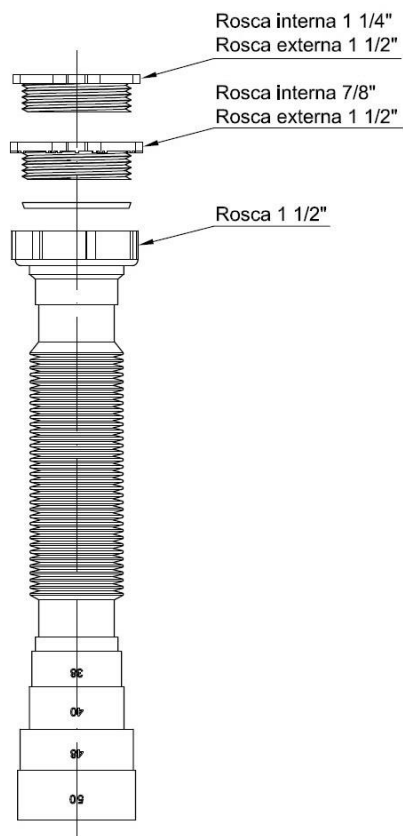

(a)

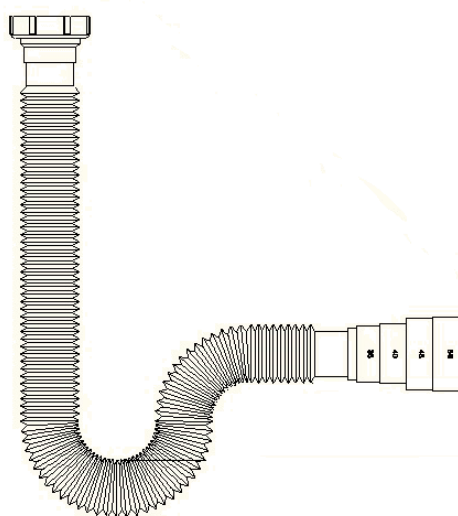

(b)

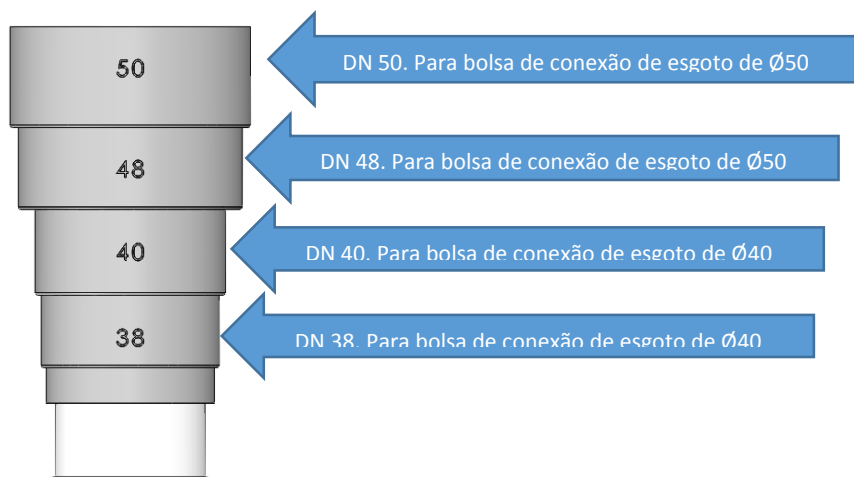

(c)

## 5. IMPORTANTE

Para limpeza dos acessórios, utilize pano macio e sabão neutro. Caso haja sólidos acumulados internamente que prejudiquem a vazão, retire o sifão desrosqueando-o da válvula e lave com água. Rosqueie-o novamente e repita os procedimentos do 4.4;

Não use fita veda rosca, pois prejudica o funcionamento do anel de vedação;

A montagem também poderá ser feita em cotovelos com bolsa e anel de borracha. Para esse tipo de cotovelo, deve-se lubrificar o anel com água ou óleo mineral para facilitar a instalação.